

Техническое обслуживание

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

В комплекты для обслуживания включены все оригинальные компоненты, необходимые для обычного технического обслуживания компрессора и двигателя.

Использование комплектов для обслуживания минимизирует время простоя и расходы на обслуживание.

Заказывайте комплекты для обслуживания в региональном представительстве Atlas Copco.

ГРАФИК ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМПРЕССОРА

Удерживайте режим эксплуатации. Читайте соответствующие главы данного руководства, перед тем как переходить к эксплуатации.

Когда осмотр и текущий ремонт замещен всеми разъемными уплотнениями, например, прокладками, кольцевыми уплотнениями, шайбами.

Информацию по обслуживанию двигателя см. в руководстве по эксплуатации двигателя.

График обслуживания служит в качестве руководства для установок, работающих в запыленной среде, типичной для применения компрессоров. Режим эксплуатации может быть подходящим соответствием на окружающих устройствах и качествах эксплуатации.

Для определения интервалов между техническими обслуживаниями, используйте данные о часах эксплуатации или календарном периоде, в зависимости от того, что наступит раньше

График текущего ремонта (наработка в часах)	Ежедневный	Через 50 часов после первого запуска	Каждые 500 часов или 6 месяцев	Каждые 1000 часов или ежегодно
Сервисные комплекты для обслуживания				
XA(T,H)S 156C-186C - XA(T,H)S 350-375		1625 0572 00	3002 3071 60	3002 6071 70
XA(H,V) 206C - XA(H,V) 450		1625 0572 00	3002 6071 80	3002 6071 90
Комплект маслоотделителя				2911 0075 00
Уровень масла в двигателе	Проверка			
Компрессор уровня масла	Проверка			
Уровень охлаждающей жидкости (3)	Проверка			
Охлаждающая жидкость (7)			Исследование	Исследование
Клапаны эвакуатора воздушного фильтра	Пустой			
Слив воды из топливного фильтра	Слив			

(продолжение на стр. 34)

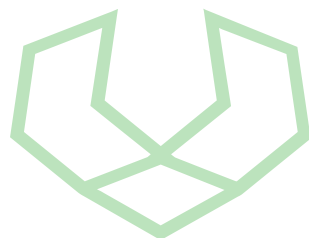


График текущего ремонта (начало на стр. 33)	Ежедневный	Через 50 часов после первого запуска	Каждые 500 часов или 6 месяцев	Каждые 1000 часов или ежегодно
Индикаторы вакуума воздухозаборника	Проверка			
Уровень электролита и клеммы аккумуляторной батареи		Проверка	Проверка	Проверка
Утечки в пневматической, масляной и топливной системах		Проверка	Проверка	Проверка
Охладители (масло, охлаждающая жидкость, промежуточный холодильник)			Очистка	Очистка
Минимальная и максимальная скорости двигателя		Проверка	Проверка	Проверка
Предохранительный клапан				Испытание
Дверные петли			Смазка	Смазка
Выключатели останова				Проверка
Падение давления в воздухоотделителе (2)			Мера	Замените (6)
Клиновой ремень вентилятора (3)			Отрегулируйте	Отрегулируйте
Топливный бак			Очистка	Очистка
Масло в компрессоре				Замена
Масляный фильтр компрессора		Замена		Замена
Элемент воздушного фильтра (1)				Замена
Предохранительные кассеты (1) (опция)				Замена
Моторное масло (3) (4)			Замена	Замена
Масляный фильтр двигателя (3)			Замена	Замена
Топливный фильтр (3) (5)			Замена	Замена
Топливный предварительный фильтр (3)			Замена	Замена
Впускные и выпускные клапаны двигателя (3)				Регулировка
Фильтр PD / QD (опция)				Замена

